


後變速器電量查看 / 充電位置

請按「功能按鈕」，並檢視另外一側後變速器LED燈電量。

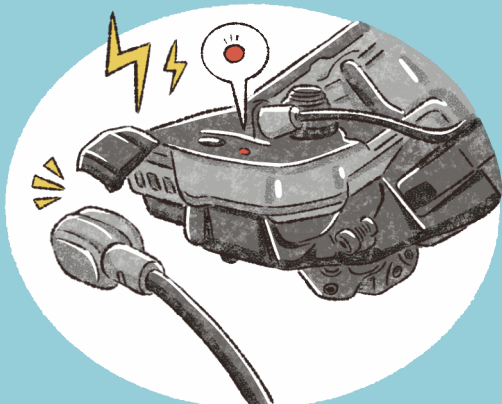


燈號含意(充電時)

●	藍燈(充電中)
○	熄燈(完成充電)

燈號含意(沒有充電時)

●	綠燈(電量: 51~100%)
●	綠燈閃爍(電量: 26%-50%)
●	紅燈(電量1%-25%)
○	熄燈(沒電)

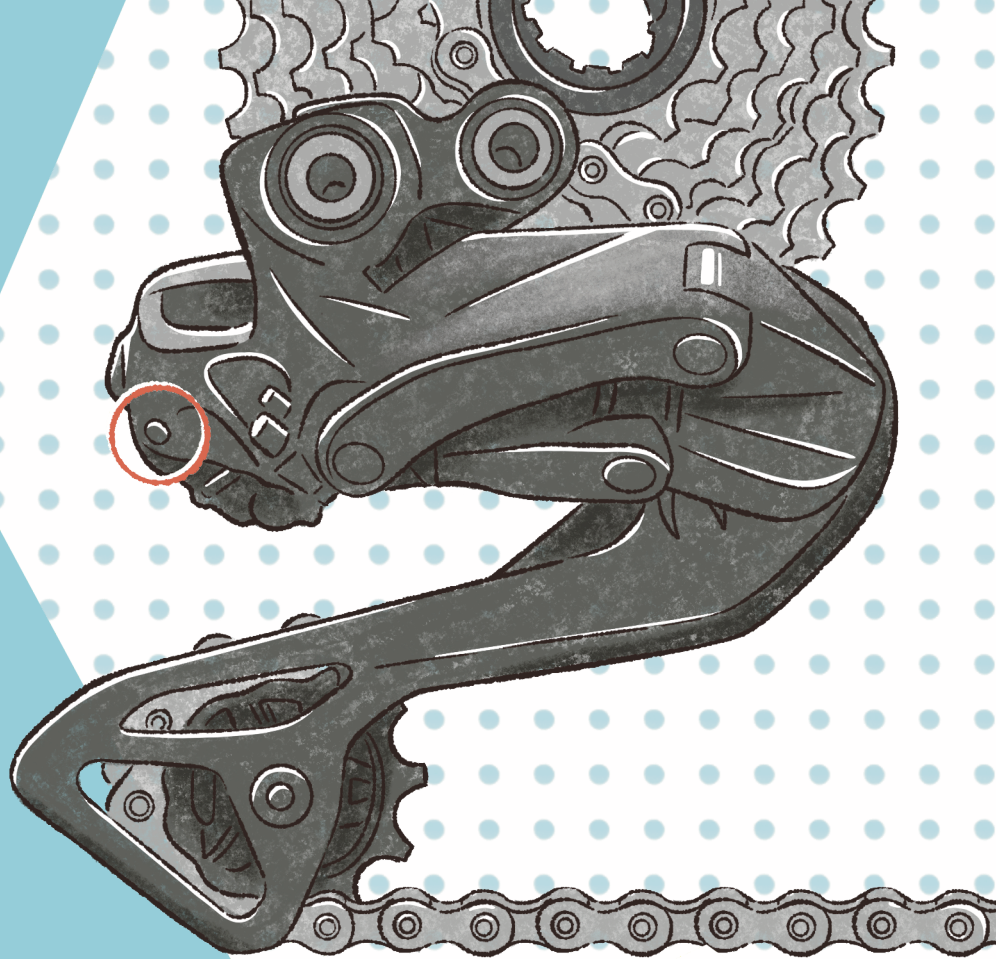


公路車

12 速 Di2

套件

DURA-ACE &
ULTEGRA 系列

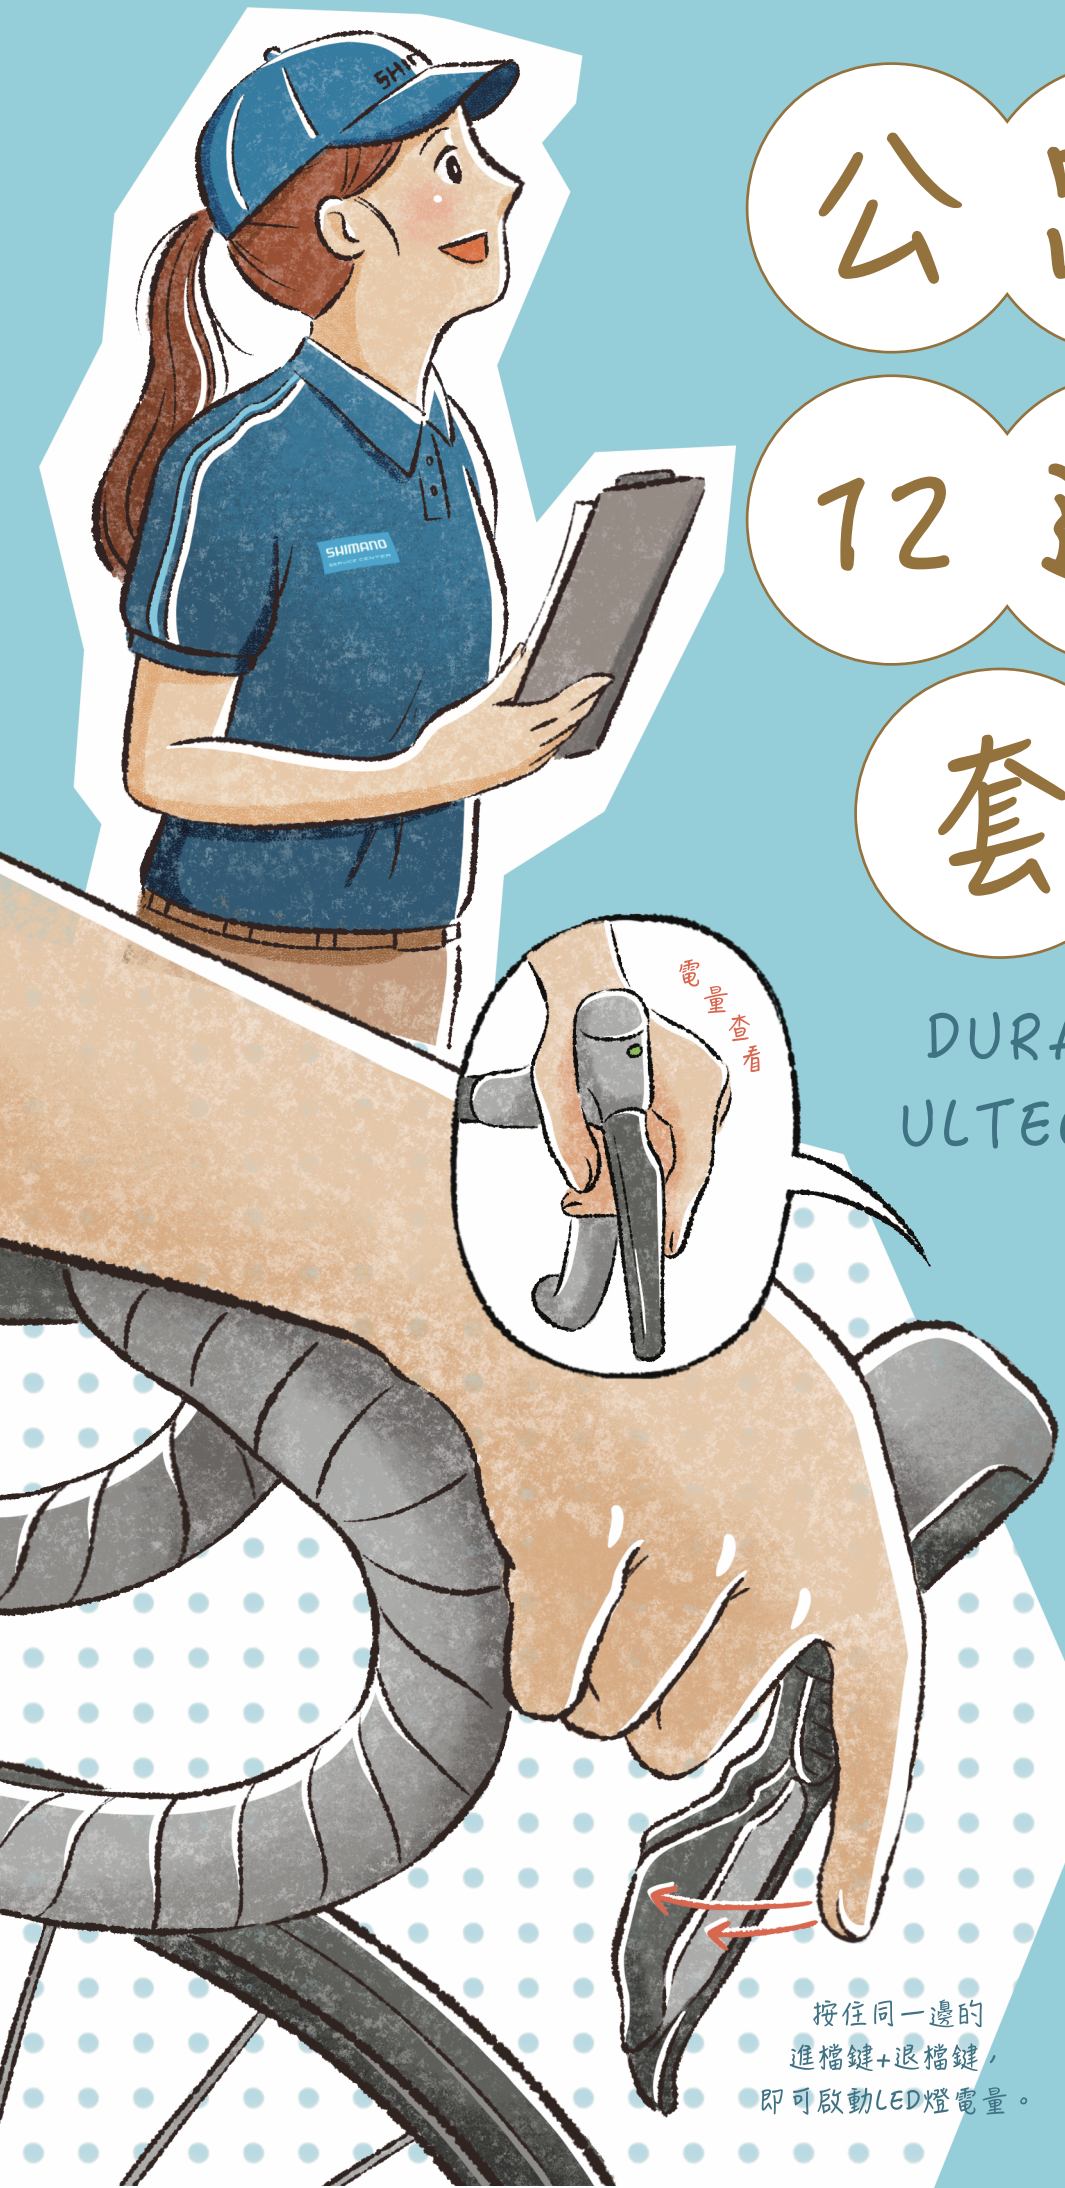

煞變把電量查看 / 更換電池的方式



燈號含意

●	綠燈 (電量: 11~100%)
●	紅燈 (電量: 1~10%)
○	熄燈 (電量: 0%)

按住同一邊的
進檔鍵+退檔鍵，
即可啟動LED燈電量。

將握把套從前面翻開，使用工具打開蓋子，
更換CR1632電池完畢，請將電池正極的那一面朝上放置。